

SONY®



Controle de movimento PlayStation®Move

Manual de instruções
CECH-ZCM2U

3002613

OBSERVAÇÃO: esse produto não é compatível com sistemas PlayStation®3.

PORTUGUÊS

Precauções

Antes de usar esse produto, leia atentamente esse manual e quaisquer outros manuais de hardware compatível. Guarde as instruções para consultas futuras.

Para obter assistência para esse produto, acesse suporte.br.playstation.com.

Cuidado

- Mantenha esse produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas podem engolir peças menores ou enrolar os cabos em seu corpo, causando ferimentos, acidentes ou o mau funcionamento do produto.
- Evite o uso prolongado desse produto. Faça uma pausa a cada 30 minutos.
- Interrompa o uso da unidade imediatamente se começar a se sentir cansado ou se sentir dor ou mau jeito nas mãos, nos pulsos ou nos braços durante o uso. Se a condição persistir, interrompa o uso e consulte um médico.
- Esse produto foi projetado para ser usado somente com as mãos.
- A função de vibração desse produto pode agravar lesões. Não use a função de vibração se você tiver algum problema ou lesão nos ossos, nas articulações ou nos músculos das mãos ou dos braços.
- Ao usar o controle de movimento, evite segurá-lo a menos de 20 cm de distância do seu rosto ou olhos.
- Ao usar o controle de movimento PlayStation®Move, esteja ciente dos pontos a seguir. Se o controle de movimento atingir uma pessoa ou objeto, ele pode provocar ferimentos ou danos acidentais.
 - Não use com o cabo USB conectado.
 - Prenda a pulseira fornecida ao controle de movimento e coloque-a em seu pulso.
 - Ao utilizar o controle de movimento, segure-o com firmeza para evitar que ele seja lançado acidentalmente. Além disso, evite usar o controle para fazer movimentos com força excessiva.
 - Antes do uso, certifique-se de que há espaço suficiente à sua volta.
- Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamento.




Utilização e manuseio


- Não aperte a esfera nem coloque objetos sobre ela, pois isso pode deformá-la.
- Não exponha o produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz direta do sol.
- Não deixe que o produto entre em contato com líquidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não jogue nem deixe o produto cair, nem o exponha a impactos físicos fortes.
- Não toque nos conectores do controle de movimento.
- Não deixe que líquidos, partículas pequenas ou outros objetos estranhos entrem no controle de movimento.
- Siga as instruções adiante para evitar que a parte externa do produto seja deteriorada ou sofra descoloração.
 - Limpe-o cuidadosamente com um pano macio seco.
 - Não deixe materiais feitos de borracha ou vinil sobre a parte externa do produto por longos períodos de tempo.
- Não deixe que a bateria entre em contato com fogo ou fique sujeita a temperaturas extremas, como luz direta do sol, exposta ao sol dentro de um automóvel ou próximo a fontes de calor.
- Nunca desmonte ou modifique o produto.

Nomes dos componentes


Parte da frente

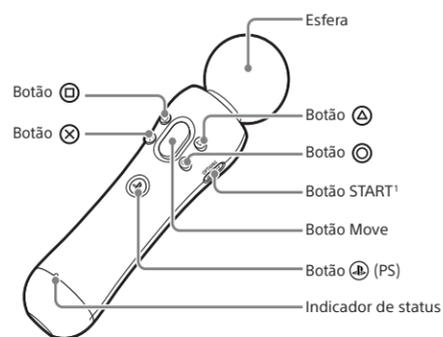

Parte de trás

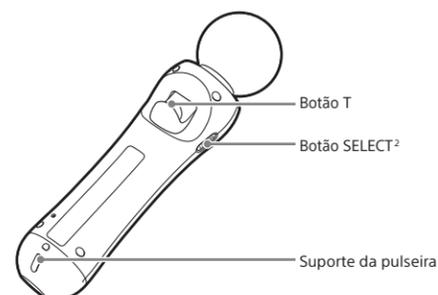

Parte de baixo

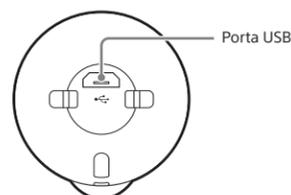

¹ Use esse botão em vez do botão OPTIONS.

² Use esse botão em vez do botão SHARE.

Instruções iniciais

Como emparelhar o controle de movimento

Na primeira vez que você usar o controle de movimento, será preciso emparelhá-lo com seu sistema PS4™. Você só precisa fazer isso na primeira vez que usar o controle de movimento.

1 Ligue seu sistema PS4™.

2 Conecte o controle de movimento ao seu sistema PS4™. Use o cabo USB fornecido com seu sistema PS4™.

3 Pressione o botão ⊕ (PS) no controle de movimento para emparelhá-lo com seu sistema PS4™.

4 Remova o cabo USB.

Dicas

- Use a versão 4.70 ou posterior do software do sistema PS4™.
- É possível usar até quatro controles de movimento ao mesmo tempo. Para usar dois ou mais controles de movimento, emparelhe cada controle separadamente.
- Ao emparelhar um controle de movimento com outro sistema, o emparelhamento anterior é apagado.

Como conectar/configurar uma câmera

Para usar o controle de movimento, também será preciso configurar uma PlayStation®Camera (vendida separadamente). Para saber detalhes, consulte o manual de instruções da PlayStation®Camera.

Como usar o controle de movimento


Aviso

Sempre desconecte o cabo USB antes do uso.

1 Ligue seu sistema PlayStation®4.

2 Pressione o botão ⊕ (PS) do controle de movimento. O controle será atribuído automaticamente a um usuário.

3 Coloque a pulseira em seu pulso.

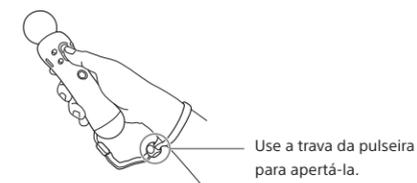

Dicas

- Mantenha pressionado o botão T para usar o controle de movimento para navegar pelos menus. Pressione o botão Move ou o botão × para selecionar um item.
- Para sair do jogo, mantenha pressionado o botão ⊕ (PS) e siga as instruções na tela.

Como configurar o controle

Selecione  (Configurações) ➔ [Dispositivos] ➔ [Controles] na tela de funções.

Habilitar vibração

Ativa ou desativa a função de vibração. Se a caixa de seleção for desmarcada, a função será desativada e o controle não vibrará, mesmo que a vibração esteja habilitada nas configurações do jogo.

Dica

Você também pode ajustar algumas configurações enquanto joga. Mantenha pressionado o botão  (PS) e siga as instruções na tela.

Como carregar o controle de movimento

Carregue o controle de movimento conectando-o a um sistema PS4™ ligado, usando um cabo USB. Durante o carregamento do controle de movimento, o indicador de status pisca lentamente. Quando o carregamento estiver completo, o indicador de status será desligado.

Dicas


- Use o cabo USB fornecido com seu sistema PS4™.
- Também é possível carregar o controle enquanto o sistema PS4™ estiver em modo de repouso. Na tela de funções do sistema PS4™, vá até  (Configurações) ➔ [Configurações de economia de energia] ➔ [Definir os recursos disponíveis no modo de repouso] ➔ [Fornecer energia para as portas USB] e selecione uma opção diferente de [Desativado].
- Verifique o nível de carga da bateria na tela mantendo pressionado o botão (PS).

Bateria

- A duração da bateria pode variar de acordo com as condições de uso e os fatores ambientais.
- A bateria tem vida útil limitada. A duração da carga da bateria diminuirá gradativamente com o tempo e o uso continuado. A vida útil da bateria também varia dependendo do método de armazenamento, do estado de utilização, do ambiente e de outros fatores.
- O carregamento deve ser feito em um ambiente com temperatura entre 10 °C e 30 °C. Se for realizado em outras condições, o carregamento pode não ser tão eficiente.

Como reiniciar o controle de movimento

Se o controle de movimento responder de forma anormal ou não funcionar como deveria, tente reiniciá-lo pressionando o botão reiniciar na parte de trás do controle com um objeto pontiagudo, como uma caneta.

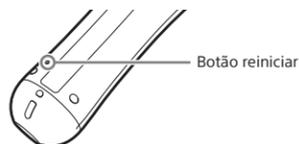

Armazenamento

Se você não pretender usar o controle de movimento por um longo período de tempo, é recomendável carregá-lo completamente pelo menos uma vez ao ano para preservar o funcionamento da bateria.

Descarte de pilhas e baterias

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na Rede Autorizada Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

Especificações

Potência de entrada	5 V ~ 900 mA
Tipo de bateria	Bateria de íon-lítio integrada
Tensão da bateria	3.6 V ~
Capacidade da bateria	1900 mAh
Temperatura de operação	5 °C a 35 °C
Medidas externas (altura x diâmetro, excluindo as peças salientes)	Aprox. 200 mm x 46 mm
Peso	Aprox. 145 g

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

POLÍTICA DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação e funcionamento de todas as peças e componentes por um período de um (1) ano, incluindo o da garantia legal dos primeiros 90 (noventa) dias, a partir da data de entrega final ao consumidor.

Para que esta garantia tenha efeito, o consumidor deve apresentar o produto com a devida política de garantia carimbada ou a nota fiscal de compra, no local onde ele foi adquirido ou em qualquer autorizada da Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") para obter atendimento a esse produto. Uma lista destes centros pode ser obtida entrando em contato com a Central de relacionamento da SIEB indicada nesta garantia.

Para obter mais informações, visite nosso website suporte.br.playstation.com

A SIEB compromete-se a consertar ou trocar o produto conforme necessário e conforme a legislação local aplicável de onde o produto foi adquirido sem nenhum encargo para o cliente. O período de troca ou conserto não deverá ultrapassar 30 dias, contados a partir da data de recebimento do produto em local onde esta política de garantia possa ser efetuada.

Os custos de transporte e mão de obra decorrentes da implementação desta política de garantia ficam a cargo da SIEB.

Exceções à garantia


Esta garantia não terá validade nos seguintes casos:

- produto foi utilizado em condições anormais
- produto não foi utilizado segundo as instruções
- produto foi modificado ou consertado por pessoal não autorizado da SIEB

Central de Relacionamento Sony

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-SONY (7669)

Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro: 0800-880 SONY (7669)



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

"PS", "PlayStation" e "PS4" são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" e " " são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.



© 2017 Sony Interactive Entertainment LLC. Impresso nos EUA.