

SONY®



Manual de instruções

Inclui informações importantes sobre saúde e segurança

Antes de usar o produto, leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura. Pais e responsáveis de crianças devem ler este manual e certificar-se de que a criança siga todas as precauções de segurança.

CUH-ZVR2

3002612

AVISO

Atenção:

Conforme Lei Federal Nº 11.291/06, informamos que podem ocorrer danos ao sistema auditivo exposto à potência superior a 85 decibéis.

AVISOS DE SAÚDE E SEGURANÇA

Leia e siga os avisos e as instruções abaixo atentamente antes de usar o PlayStation®VR. O não cumprimento desses avisos e instruções pode resultar em ferimentos graves.

- O PS VR não é destinado ao uso por crianças menores de 12 anos.
- Usar o headset de RV bloqueará completamente sua capacidade de ver seu entorno. O PS VR não detecta obstáculos. Antes de usar, examine o entorno e elimine os obstáculos de uma área maior que a área de jogo (**► página 8). Certifique-se de estar longe de paredes, escadas, móveis ou outros obstáculos com os quais você possa colidir ou tropeçar.
- Permaneça no centro da área de jogo e não ande enquanto estiver usando o headset de RV. Permaneça sentado sempre que possível. Se um aplicativo exigir que você fique de pé enquanto estiver usando o headset de RV, siga as instruções do aplicativo atentamente e mantenha-se atento ao seu entorno sempre.
- Tome medidas para evitar que animais de estimação, pessoas ou outros obstáculos entrem em uma área maior do que a área de jogo durante o uso.
- Antes de usar, verifique se o cabo de conexão do headset de RV não esteja enrolado em torno do seu corpo ou pernas e faça isso com frequência durante o uso.

- Evite movimentos exagerados ou violentos da cabeça, mãos ou corpo enquanto estiver usando o headset de RV.
- Algumas pessoas podem apresentar cinetose (enjoo de movimento), náusea, desorientação, visão turva ou outro tipo de desconforto ou ainda outras anormalidades. Se você sentir algum desses sintomas, interrompa o uso do headset de RV imediatamente e retire-o. Se você sentir sintomas durante ou após o uso, descanse e não se envolva em atividades que exijam visão, equilíbrio ou coordenação intactas até que os sintomas tenham desaparecido completamente.
- Evite o uso prolongado do PS VR. Faça pausas frequentes.
- Não use o PS VR se estiver cansado, tonto, desorientado, nauseado, enjoado, sob a influência de álcool ou drogas, ou se estiver com um senso de movimento ou equilíbrio prejudicado. Consulte um médico antes de usar o PS VR se estiver grávida ou sofrer de alguma condição médica grave.
- Mantenha esse produto fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas podem engolir peças menores, podem puxar cabos, fazendo com que a unidade de processamento ou o headset de RV caia, ou podem enrolar os cabos em seu próprio corpo, causando ferimentos, acidentes ou o mau funcionamento do produto.

Fotossensibilidade/epilepsia/convulsão

Um percentual muito baixo de pessoas pode sofrer ataques epiléticos ou desmaios quando expostos a determinados padrões ou flashes de luz. A exposição a certos padrões ou fundos de tela em uma televisão ou durante a reprodução de jogos pode provocar ataques epiléticos ou desmaios nesses indivíduos. Essas condições podem desencadear sintomas epiléticos não detectados anteriormente em pessoas sem histórico de epilepsia ou convulsão. Se você ou alguém da sua família sofre de epilepsia ou já tiver apresentado crises convulsivas de algum tipo, consulte o seu médico antes de jogar.

INTERROMPA IMEDIATAMENTE o uso do sistema e consulte o seu médico antes de voltar a jogar se você ou seu filho apresentar algum dos seguintes problemas de saúde ou sintomas:

- vertigem,
- visão alterada,
- espasmos musculares ou oculares,
- perda de consciência,
- desorientação,
- convulsão ou
- qualquer movimento involuntário ou convulsivo.

VOLTE A JOGAR SOMENTE COM A APROVAÇÃO DO SEU MÉDICO.

Utilização e manuseio de jogos para reduzir a possibilidade de convulsão

- Evite o uso prolongado do PS VR. Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisando dormir.

Índice

AVISO	2
Precauções.....	5
Uso do PS VR.....	8
Nomes dos componentes.....	10
Troca dos encaixes de silicone.....	13
Cuidados e limpeza.....	14
Especificações.....	15
Reciclagem do produto ao término de sua vida útil	17
Limitações de responsabilidade.....	17
TERMO DE GARANTIA	18
Direitos autorais e marcas comerciais	20

Precauções

Antes de usar esse produto, leia atentamente este manual e quaisquer outros manuais de hardware compatível. Guarde as instruções para consultas futuras. Você também pode assistir ao vídeo de configuração passo a passo sobre como configurar corretamente e usar o PS VR. Acesse rd.playstation.com/psvr/zvr2/

Os pais e responsáveis de crianças devem ler este manual e garantir que a criança siga todas as precauções de segurança. Para saber mais informações sobre segurança e suporte ao produto, acesse nosso site (**► contracapa).

Utilização e manuseio

- Antes de conectar, verifique se os conectores estão livres de poeira e pequenas partículas.
- Não segure o headset de RV ou o adaptador CA pelos cabos.
- Não desconecte o cabo do headset de RV até que as luzes de detecção de movimento (**► página 10) estejam desligadas. Removê-lo ou desconectá-lo enquanto as luzes estiverem acesas pode causar mau funcionamento.
- Não coloque objetos sobre o produto, não jogue nem deixe o produto cair, nem o exponha a impactos físicos fortes.
- Não bloqueie a ventilação da unidade de processamento e não use o produto em um armário fechado ou em outros locais onde possa haver um aumento do aquecimento.
- Não toque no adaptador CA, no cabo de alimentação CA ou na unidade de processamento durante uma tempestade elétrica.

- Não deixe que líquidos ou partículas pequenas entrem no produto (portas, ventilação etc.). Se isso acontecer, interrompa o uso e desconecte o produto da tomada elétrica imediatamente.
- Não exponha o produto a poeira, fumaça ou vapor. Poeira ou outras matérias podem causar incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha o produto a altas temperaturas, alta umidade ou à luz direta do sol.
- Não coloque o produto sobre uma superfície instável nem o deixe no chão.
- Evite o contato físico prolongado com a unidade de processamento, o adaptador CA ou o ar da ventilação quando o produto estiver ligado. O contato prolongado pode causar queimaduras de baixa temperatura*.
* Queimaduras de baixa temperatura são queimaduras que ocorrem quando a pele fica em contato com objetos com temperaturas relativamente baixas (40 °C ou mais) por um longo período de tempo.
- Poderá ocorrer perda auditiva permanente se o headset estéreo ou os fones de ouvido forem usados com volume alto. Regule o volume para um nível seguro. Ao longo do tempo, o som cada vez mais alto talvez comece a parecer normal, mas, na realidade, pode estar prejudicando sua audição. Se escutar zumbidos ou qualquer desconforto em seu ouvido ou ouvir a fala abafada, interrompa o uso e faça exames auditivos. Quanto mais alto o volume, mais rapidamente sua audição pode ser afetada. Para proteger sua audição:
 - Limite a quantidade de tempo que você usa o headset estéreo ou os fones de ouvido com volume alto.
 - Evite aumentar o volume para bloquear o ruído ao redor.
 - Abaixar o volume se não puder ouvir as pessoas conversando perto de você.

- Não use o headset de RV, os fones de ouvido estéreo ou o headset estéreo se causarem desconforto à sua pele. Se o headset ou os fones de ouvido causarem desconforto à sua pele, interrompa o uso imediatamente. Se os sintomas não diminuírem, mesmo após a interrupção do uso, procure atendimento médico.
- Se você sentir desconforto ou dor em uma parte do corpo, como cabeça, olhos, orelhas, mãos, braços ou pernas, interrompa o uso do sistema imediatamente. Se os sintomas persistirem, consulte seu médico.
- Ao usar o headset estéreo ou os fones de ouvido em condições de ar particularmente seco, você pode sentir às vezes um choque pequeno e rápido (estático) nas orelhas. Isso é resultado da eletricidade estática acumulada no corpo e não é um defeito do seu headset estéreo ou dos fones de ouvido.
- Siga as precauções a seguir para evitar que a parte externa do produto seja deteriorada ou sofra descoloração.
 - Não use solventes ou outros produtos químicos no produto.
 - Não permita que materiais de borracha ou vinil fiquem em contato prolongado com o produto.

Uso do headset de RV

- É importante que você coloque o headset de RV em sua cabeça corretamente durante o uso.
 - Para ver instruções sobre como usar o headset, vá até a tela de funções do sistema PlayStation®4 e, em seguida, selecione  (Configurações) ➡ [Dispositivos] ➡ [PlayStation VR].
 - Não aperte demais o controle de ajuste (➡ página 10).

- Você pode continuar usando seus óculos enquanto usa o headset de RV. Ao ajustar a posição do visor (➡ página 10), tenha cuidado para não deixar que as lentes internas (➡ página 10) entrem em contato com seus óculos. O contato dos seus óculos com as lentes poderá provocar danos aos seus óculos, às lentes do headset ou a ambos.
- Verifique regularmente o ajuste do headset de RV para garantir que ele seja usado corretamente.

Tela do headset de RV

- Não exponha as lentes (➡ página 10) do headset de RV à luz solar direta ou à luz intensa. Isso pode danificar a tela do headset de RV e causar mau funcionamento.
- Mantenha o sensor de uso do headset de RV (➡ página 10) livre de qualquer obstáculo. Se o sensor de uso estiver bloqueado, a tela não será desligada automaticamente, mesmo que você remova o headset. Se uma imagem for exibida na tela por um longo período de tempo, isso pode queimar a tela e uma imagem fraca pode permanecer permanentemente na tela.
- Os pixels pretos (escuros) e os pixels continuamente iluminados podem aparecer em determinados locais na tela. O aparecimento de tais manchas é uma ocorrência normal associada a telas e não é um sinal de mau funcionamento do sistema. As telas são fabricadas usando tecnologia de alta precisão. No entanto, pode haver um número muito pequeno de pixels escuros ou pixels continuamente iluminados, e irregularidades de cores ou de brilho podem ser visíveis em cada tela.

Nunca desmonte ou modifique esse produto nem os acessórios

Use o produto e os acessórios de acordo com as instruções deste manual. Não é concedida nenhuma autorização para a análise ou modificação desse produto ou para a análise e o uso de suas configurações de circuito. A desmontagem anulará a garantia do produto. Além disso, existe o risco de incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

Condensação de umidade

Se o PS VR for transferido diretamente de um local frio para um quente, poderá haver condensação de umidade dentro do headset de RV e da unidade de processamento. Se isso ocorrer, o produto pode não funcionar adequadamente. Nesse caso, desligue o headset de RV e desconecte o cabo de alimentação CA da tomada. Não use o produto até que a umidade evapore (isso pode levar várias horas). Se o produto ainda não funcionar adequadamente, acesse nosso site (➡▶ contracapa).

Comportamento incomum ou ausência de resposta

Pressione o botão  (alimentação) (➡▶ página 11) no headset de RV por pelo menos 7 segundos para forçar um desligamento e depois volte a ligar o headset. Se o problema persistir, reinicie o sistema PS4™.

Mensagem de alta temperatura

Se a temperatura interna da unidade de processamento se elevar, uma mensagem será exibida. Nesse caso, desligue o sistema PS4™ e deixe-o sem uso por algum tempo. Quando a unidade de processamento esfriar, transfira-a para um local com boa ventilação e então volte a usá-la.

Uso do adaptador CA e do cabo de alimentação CA

- Use uma tomada elétrica de fácil acesso, de modo que o cabo de alimentação CA possa ser desconectado rapidamente se necessário. Interrompa o uso, remova o cabo de alimentação CA da tomada elétrica e desconecte outros cabos imediatamente se o produto funcionar de maneira anormal, produzir ruídos ou odores fora do comum ou esquentar muito.
- Desconecte o cabo de alimentação CA da tomada elétrica quando o indicador de status da unidade de processamento estiver vermelho. Desligar o cabo enquanto o indicador estiver branco ou piscando em vermelho pode causar mau funcionamento.
- Não use um adaptador CA ou um cabo de alimentação CA diferente dos fornecidos com o produto. O adaptador CA e o cabo de alimentação CA fornecidos são projetados exclusivamente para uso com esse produto. Eles não podem ser usados com outros produtos. Além disso, outros adaptadores CA ou cabos de alimentação CA não podem ser usados com esse produto. A inobservância dessas precauções pode causar um superaquecimento do produto e provocar incêndio ou choque elétrico.
 - Não insira o cabo de alimentação CA do produto em uma tomada elétrica até ter conectado os cabos HDMI®.
 - Não danifique o cabo de alimentação CA.


- Não toque na tomada do cabo de alimentação CA com as mãos molhadas.
- Não use o adaptador CA quando ele estiver coberto com um pano. Isso pode acumular calor, causando incêndios ou mau funcionamento.
- Desconecte o cabo de alimentação CA da tomada elétrica antes de limpar o produto ou quando não tiver intenção de usá-lo por um longo período de tempo.
- Não conecte o cabo de alimentação CA a um transformador ou inversor de voltagem.

Uso do PS VR

- Usado com seu sistema PS4™ e a PlayStation®Camera, o PS VR traz a emoção da realidade virtual. Você pode interagir com jogos mais diretamente porque a câmera captura a posição, o ângulo e o movimento do headset de RV.
- Sempre atualize o software do sistema PS4™ e o software do dispositivo PS VR para a versão mais recente.
- Conecte seu headset de RV à unidade de processamento CUH-ZVR2 fornecida. O headset não funcionará se estiver conectado a uma unidade de processamento CUH-ZVR1.

Área de jogo

Limite o uso do PS VR dentro da área de jogo. A altura da área de jogo depende do alcance capturado pela câmera. A largura e a profundidade da área de jogo são as seguintes:

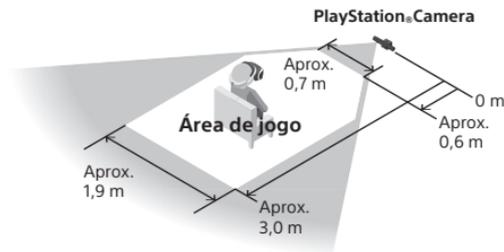

■ : Alcance capturado pela câmera

Elimine todos os obstáculos de uma área maior do que a área de jogo antes de usar o PS VR.

Siga as instruções na tela de configuração do PS VR para ajustar a posição e o ângulo da câmera, de modo que você esteja na melhor posição (no centro da área de jogo) para jogar no modo de RV. Se você sair da área de jogo enquanto estiver usando o modo de RV, será exibido um aviso na tela do headset de RV.

Dica

Se o headset de RV não for detectado corretamente, mantenha pressionado o botão  (PS) no controle e, em seguida, selecione [Ajustar PlayStation VR] ➡ [Confirmar sua posição] no menu rápido exibido. Ajuste a posição e o ângulo da câmera.

Sua posição enquanto usa o headset de RV

Permaneça sentado sempre que possível. Se um aplicativo exigir que você fique de pé enquanto estiver usando o headset de RV, siga as instruções do aplicativo atentamente e mantenha-se atento ao seu entorno sempre.

Configurações do PS VR

Para definir as configurações do PS VR, vá até a tela de funções do sistema PS4™ e selecione  (Configurações) ➡ [Dispositivos] ➡ [PlayStation VR].

Dicas

- Essas configurações estão disponíveis somente quando o PS VR estiver conectado ao sistema PS4™.

- Também é possível definir algumas configurações pelo menu rápido exibido quando você mantém pressionado o botão  (PS) no controle.
- Para obter mais informações sobre como configurar seu PS VR, consulte o guia do usuário do sistema PS4™. Selecione  (Configurações) ➡  (Guia do usuário/Informações úteis) ➡  (Guia do usuário) na tela de funções.


Controles parentais

O sistema PS4™ contém configurações que os pais ou responsáveis podem definir conforme necessário para restringir o uso do headset de RV por crianças. Para definir as configurações para cada criança, vá até a tela de funções do sistema PS4™ e selecione  (Configurações) ➡ [Controles parentais/Gerenciamento da família].

Nomes dos componentes


Headset de RV

Parte da frente

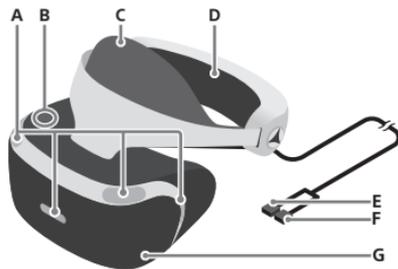


- A) Luzes de detecção de movimento (parte da frente)
Luzes traseiras azuis: Ligado
Luzes dianteira e traseira azuis: Modo de RV
Luzes dianteira e traseira desligadas: Desligado
- B) Botão de ajuste do visor
- C) Suporte frontal
- D) Suporte traseiro
- E) Conector HDMI
- F) Conector AUX
- G) Visor

Parte de trás

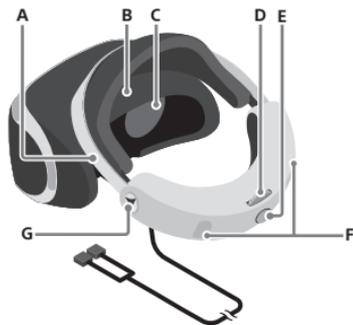

- A) Faixa para cabeça
- B) Sensor de uso
- C) Lentes
- D) Controle de ajuste
- E) Botão de destravamento da faixa para cabeça
- F) Luzes de detecção de movimento (parte de trás)
- G) Suporte para fone

Parte de baixo

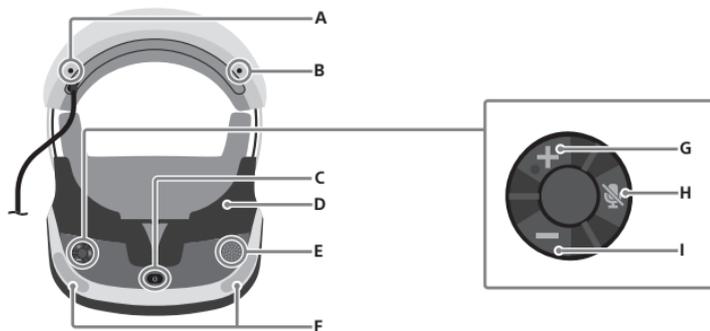

- A) Conector de fone de ouvido estéreo
- B) Abertura de fixação do fone de ouvido
- C) Botão (alimentação)
- D) Protetor contra luz
- E) Microfone
- F) Luzes de detecção de movimento (parte da frente)

- G) Botão de volume +
- H) Botão (desativação do som do microfone)
- I) Botão de volume -


Unidade de processamento

Parte da frente



- A) Indicador de status
Branco: Ligada
Vermelho: Modo de repouso
- B) Porta AUX
- C) Porta de saída HDMI

Parte de trás

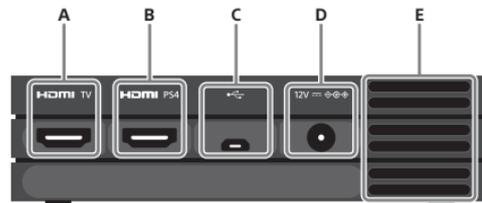

- A) Porta HDMI TV
- B) Porta HDMI PS4
- C) Porta USB
- D) Conector DC IN 12V
- E) Ventilação


Fones de ouvido estéreo



- A) Encaixe de silicone
- B) Plugue do fone de ouvido estéreo
- C) Prendedor

Troca dos encaixes de silicone

Os fones de ouvido estéreo são fornecidos com encaixes de silicone de tamanho M já acoplados. Substitua-os pelos encaixes de silicone de tamanho P ou G para um melhor ajuste. Para removê-los, torça e puxe o encaixe de silicone para fora dos fones de ouvido.

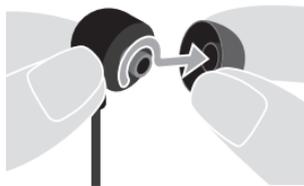

Dica

Coloque os encaixes de silicone firmemente para ajudar a evitar que eles se soltem acidentalmente durante o uso.

Cuidados e limpeza

Siga as instruções abaixo para limpar e manter seu produto.

- Por razões de segurança, retire o cabo de alimentação CA da tomada elétrica e desconecte qualquer outro cabo antes de limpar.
- Não use solventes ou outros produtos químicos para limpar as superfícies exteriores.
- Não use um pano de limpeza quimicamente tratado para limpar o produto.

Exterior da unidade de processamento, exterior do headset de RV, suportes e conectores

Se estiverem sujos, limpe-os com um pano macio e seco.

Dica

Se os conectores da unidade de processamento, o cabo de alimentação CA ou outras peças estiverem sujas, os sinais podem não ser enviados ou recebidos corretamente. Você também pode notar ruídos ou interrupções no som se os conectores dos fones de ouvido ou do headset estiverem sujos.

Lentes

Limpe apenas com um pano macio e seco feito especificamente para limpeza de lentes. Não use produtos de papel, como toalhas de papel ou tecidos não especificamente destinados a lentes.


Dica

O contato prolongado com água ou poeira pode danificar as lentes e encurtar sua vida útil.

Protetor contra luz

Remova o protetor contra luz do headset de RV e lave-o com água. Seque-o completamente com um pano macio antes de voltar a colocá-lo no headset.

Recoloque o protetor contra luz encaixando as saliências do protetor nos 13 orifícios do headset de RV.

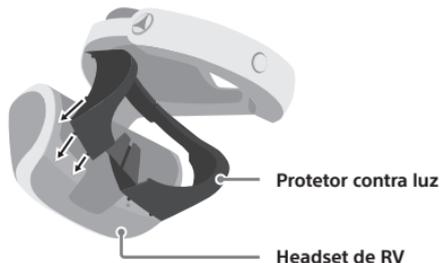

Ventilação

Remova o acúmulo de poeira da ventilação usando um aspirador de pó ou produto similar.

Encaixes de silicone

Remova os encaixes de silicone do fone de ouvido estéreo e lave-os manualmente com um detergente neutro. Seque-os

completamente com um pano macio antes de voltar a colocá-los nos fones de ouvido.

Para obter detalhes sobre como remover os encaixes de silicone, consulte “Troca dos encaixes de silicone” (►► página 13).

Especificações

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As descrições e ilustrações funcionais presentes neste documento podem variar entre seu software do sistema PS4™ e/ou software do dispositivo PS VR, dependendo da versão em uso.

Headset de RV

Tela	1920 × RGB × 1080 (960 × RGB × 1080 por olho)
Sensor	Sistema de detecção de movimento de 6 eixos (giroscópio de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos)
Porta	Conector de fone de ouvido estéreo
Dimensões externas	Aprox. 187 × 185 × 277 mm (largura x altura x profundidade/excluindo peças salientes/no menor comprimento da faixa para cabeça)
Peso	Aprox. 600 g (excluindo cabos)
Temperatura de operação	5 °C - 35 °C

Unidade de processamento

Entrada/saída	Porta HDMI TV Porta HDMI PS4 Porta ψ (USB) Porta de saída HDMI Porta AUX
Potência	Aprox. 20 W
Tensão de alimentação	12 V \approx
Dimensão externa	Aprox. 150 x 39 x 114 mm (largura x altura x profundidade/excluindo peças salientes)
Peso	Aprox. 300 g
Temperatura de operação	5 °C - 35 °C

Adaptador CA

Entrada	100 - 240 V \sim 1A 50/60 Hz
Saída	12 V \approx 3 A
Dimensões externas	Aprox. 108 x 46 x 30 mm (largura x altura x profundidade/excluindo peças salientes)
Peso	Aprox. 146 g

Sinais de entrada de vídeo compatíveis

Para obter informações sobre os sinais de entrada de vídeo compatíveis, acesse rd.playstation.com/psvr/zvr2/.

Você também pode acessar essas informações usando o código QR.



Software do dispositivo

O software do dispositivo PS VR é licenciado sob os termos de um contrato de licença do usuário final separado. Para saber detalhes, acesse doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/

Reciclagem do produto ao término de sua vida útil

Quando o produto chegar ao término de sua vida útil, descarte-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais vigentes.

Limitações de responsabilidade

A Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") ou suas subsidiárias ou afiliadas não serão responsabilizadas por danos, inclusive danos especiais, incidentais, indiretos ou consequentes, nem por despesas ou perdas decorrentes do uso ou incapacidade de uso deste produto, além daqueles expressamente determinados pela SIEB e exceto na medida proibida pelas leis aplicáveis.

Conteúdo da embalagem

PlayStation®VR CUH-ZVR2

- Headset de RV
- Unidade de processamento
- Fones de ouvido estéreo (com encaixes de silicone)
- Cabo HDMI®
- Cabo USB
- Adaptador CA
- Cabo de alimentação CA
- Disco de demonstração de RV (classificação: L-18)
- Pano de limpeza para a lente
- Materiais impressos

TERMO DE GARANTIA

I. CLÁUSULAS E PRAZO DA GARANTIA

1. A Sony Interactive Entertainment do Brasil Comércio e Serviços de Marketing Ltda. ("SIEB") garante, ao usuário final, a Unidade de Entretenimento PlayStation® *(a "Unidade") e o software original de fábrica contido nesta, por um período de 12 (doze) meses, incluindo o da garantia legal dos primeiros 90 (noventa) dias, contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, de todas as suas peças e mão de obra, contra qualquer defeito de fabricação e funcionamento a partir da data do documento de venda, fatura ou boleto de compra ao consumidor final. Em caso de defeitos nos materiais e/ou na fabricação da Unidade, a SIEB procederá com a reparação ou a substituição da mesma, segundo o caso e de acordo com as normas vigentes. A menos que disposto o contrário na presente garantia, o cliente está ciente de que (i) os serviços de reparação serão realizados na Unidade "no estado em que ela se encontra"; e (ii) a SIEB não se responsabiliza por nenhum dano direto, e/ou indireto, e/ou especial, incluindo qualquer dano que possa aparecer devido à perda de dados. A limitação anterior será aplicável na medida em que estiver permitida pela legislação vigente.
2. A responsabilidade principal da SIEB estará limitada à reparação ou à substituição da Unidade, com exceção das disposições estipuladas nesse Termo. A SIEB não se responsabiliza pela perda de dados, lucro cessante e/ou qualquer outra perda, danos a pessoas ou objetos ocasionados pelo produto por razões não aplicáveis direta e exclusivamente à SIEB.
3. Essa garantia não é transferível.
4. A garantia se faz mediante a exibição deste termo, do manual de instruções original, bem como a Nota Fiscal correspondente.

II. EXCEÇÕES E EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor;
2. Essa garantia não será aplicável se a presente Unidade:
 - (A) For utilizada com produtos incompatíveis; em condições distintas das indicadas em sua respectiva instrução; e/ou se não tiver sido utilizada de acordo com o indicado na instrução mencionada;
 - (B) For utilizada para fins comerciais (incluindo aluguel), violando a licença de uso para fins privados; For modificada ou alterada, devido à substituição de peças, reparação ou tentativa de reparação por pessoas físicas e/ou jurídicas não autorizadas pela SIEB;
 - (D) Apresentar o número de série alterado, modificado ou removido;
 - (E) Apresentar o selo de garantia alterado, modificado ou removido;
 - (F) Possuir danos estéticos ou danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.) que afetem ou alterem o seu uso, bem como peças e acessórios sujeitos a quebra causada por maus tratos;
 - (G) Possuir evidências de manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
 - (H) Possuir evidência de má conexão com outros equipamentos indicados na instrução ou de conexão com equipamentos diferentes desses;
 - (I) Apresentar poeira, umidade, líquido de baterias, água ou qualquer outro elemento não constituinte da Unidade;
 - (J) For exposta a excessos ou quedas de tensão na rede ou conectada a redes que não tenham a voltagem correspondente, de acordo com o indicado na respectiva instrução;

(K) Apresentar danos ocasionados por inundações, terremotos, incêndios, tempestades elétricas, quedas e/ou transporte incorreto.

A presente garantia não será aplicável se (1) a SIEB considerar sensatamente que a Unidade foi utilizada de algum modo que possa violar as cláusulas e condições de algum acordo distinto da licença de software; ou (2) a Unidade tiver sido utilizada com produtos que não foram vendidos ou cujas licenças não tenham sido outorgadas pela SIEB (incluindo, sem caráter taxativo, dispositivos para uso com jogos sem licença, controles, adaptadores e dispositivos de fornecimento de energia).

Também não fazem parte dessa garantia os riscos e responsabilidades associados ao uso de produtos de terceiros, os quais são de encargo exclusivo do usuário. Essa enumeração não possui caráter taxativo, ficando excluídos da presente garantia todas as hipóteses em que, em termos gerais, forem inesperadas, constituírem força maior, uso indevido, abuso, negligência, acidentes, uso não razoável da Unidade ou manutenção feita por terceiros.

A SIEB se isenta de responsabilidade pela perda de dados pessoais, software ou qualquer outro tipo de material que estejam contidos no disco rígido do produto, sendo de inteira responsabilidade do consumidor a geração de cópia de segurança dos dados (backup), software ou qualquer outro material.

VALIDADE DA GARANTIA

A presente garantia possui validade exclusivamente para os produtos comercializados pela SIEB na República Federativa do Brasil. Essa garantia fornecida é válida se o usuário original registrar ou não sua Unidade. A presente garantia possui aplicação local limitada ao país em que a Unidade de Entretenimento PlayStation® foi adquirida.

III. FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento SIEB, que indicará o Posto de Serviço Autorizado ou o Posto de coleta mais próximo.

2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado do manual de instruções original e da Nota Fiscal correspondente.

Conserve-os em seu poder.

Central de Relacionamento Sony

4003 SONY (7669) - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 SONY (7669) - Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro.

Direitos autorais e marcas comerciais

“PS” e “PlayStation” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” e “SONY” são marcas registradas ou marcas comerciais da Sony Corporation.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Suporte

O site oficial de suporte do PlayStation® inclui as últimas perguntas e respostas sobre o seu produto.

suporte.br.playstation.com

Vídeo de configuração passo a passo

Accesse rd.playstation.com/psvr/zvr2/ para assistir a um vídeo de configuração passo a passo.

Você também pode acessar o vídeo usando o código QR.



Sony
Interactive
Entertainment

© 2017 Sony Interactive Entertainment LLC. Impresso nos EUA.